



# EFEITO DEVORÊ

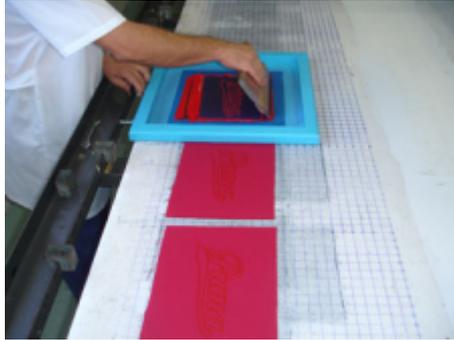

**PASSO 01:**  
Utilizar telas de monofilamento de 44 a 63 fios com rodo de dureza média e canto levemente arredondado.



**PASSO 02:**  
Imprimir o contorno do desenho com tinta Plastisol para Jeans sem relevo.

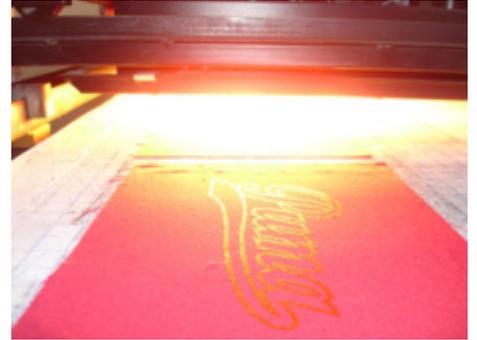

**PASSO 03:**  
Fazer a pré-secagem do tecido dando 1 repique.



**PASSO 04:**  
Imprimir o Sericryl Devorê Ref. T.5096 com a parte interna do desenho com 4 a 6 passadas para boa penetração da tinta nas fibras do tecido. Se necessário, repicar.



**PASSO 05:**  
Deixar secar ao ar até ficar livre de toque.



**PASSO 06:**  
Prensar a 190°C por 20 segundos com pressão de 100 libras, utilizar o Papel Soft ou Envernizado para proteger a impressão do Plastisol. Ou estufar a 170°C por 5 minutos.



**PASSO 07:**  
A impressão com Sericryl Devorê Ref. T.5096 ficará preta, carbonizando as fibras do tecido de algodão.



**PASSO 08:**  
Lavar o tecido com água morna ou fria, ou realizar lavagem a seco para remoção do algodão carbonizado.



**PASSO 09:**  
Tecido misto é fundamental nesta técnica. Aconselhamos testes prévios antes de alta produção.

Obs: Este processo deve ser realizado apenas com tecidos mistos.