


EFEITO DEVORÊ COLORIDO




PASSO 01:
Neste processo utilizamos a tinta Devorê, os pigmentos da linha Sublimix (Amarelo, Vermelho, Azul) e o Plastisol Gel Preto.


Obs: Pode ser utilizado o Devorê ou o Devorê Bi-Componente.

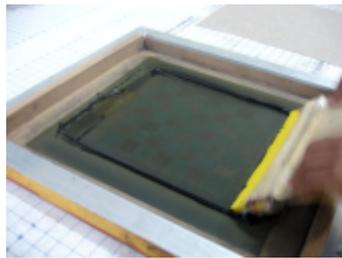


PASSO 02:
Primeiramente estampamos o Plastisol Gel Preto P.4825 com uma tela de 44 fios/cm.

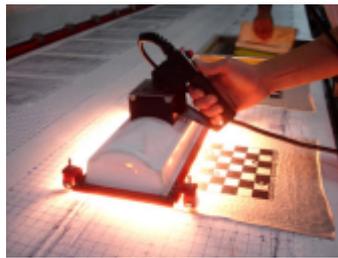

PASSO 03:
Depois realizou-se uma pré-cura do plastisol e em seguida preparamos as cores no Devorê com os pigmentos Sublimix. Pigmentar em torno de 2% na base Devorê.

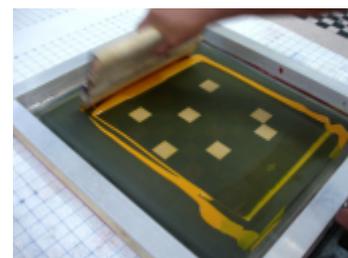


PASSO 04:
A primeira cor estampada foi o amarelo com uma tela de 32 fios/cm. Se for necessário, repicar até observar que a tinta penetrou bem nas fibras do tecido.

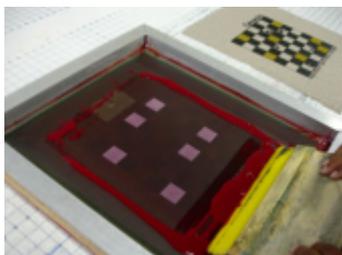

PASSO 05:
Depois foi aplicado o vermelho nas mesmas condições que a primeira.

Obs: Utilizar um tecido PA (poliéster e algodão) branco ou de tons claros para melhor efeito.

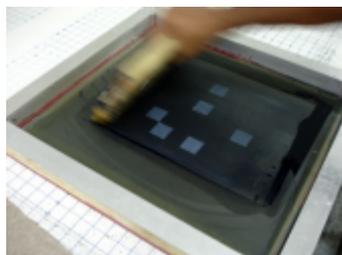

PASSO 06:
A terceira e última cor azul também foi aplicada nas mesmas condições que as cores anteriores.



PASSO 07:
A peça descansou por cerca de 30 minutos para uma boa penetração da tinta nas fibras do tecido.


Obs: As 3 cores foram aplicadas no processo úmido-sobre-úmido.




PASSO 08:
Em seguida, as peças foram estufadas a 180°C por 3 minutos.



PASSO 09:
Assim que a peça saiu da estufa, pode-se observar que a estampa se tornou escura, pois todo o algodão do tecido carbonizou.

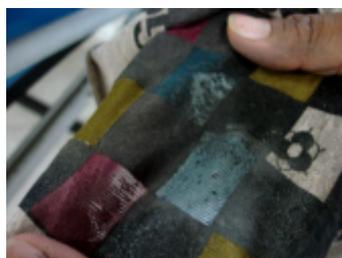

PASSO 10:
Para remover o algodão carbonizado as peças foram lavadas.

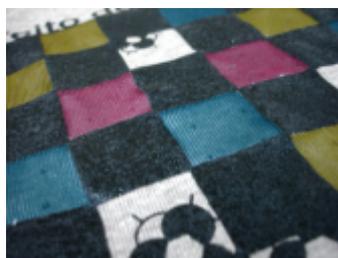

PASSO 11:
O efeito Devorê Colorido é uma técnica muito interessante para valorizar a peça com um efeito bem diferenciado.